



- Ⓓ Ersatzteilbild FineCoat-Farbspritzpistole
- ⒼⒸ Spare parts diagram, FineCoat spray gun
- Ⓕ Eclaté du pistolet FineCoat
- Ⓘ Illustrazione pezzi di ricambio dell'aerografo per vernici FineCoat

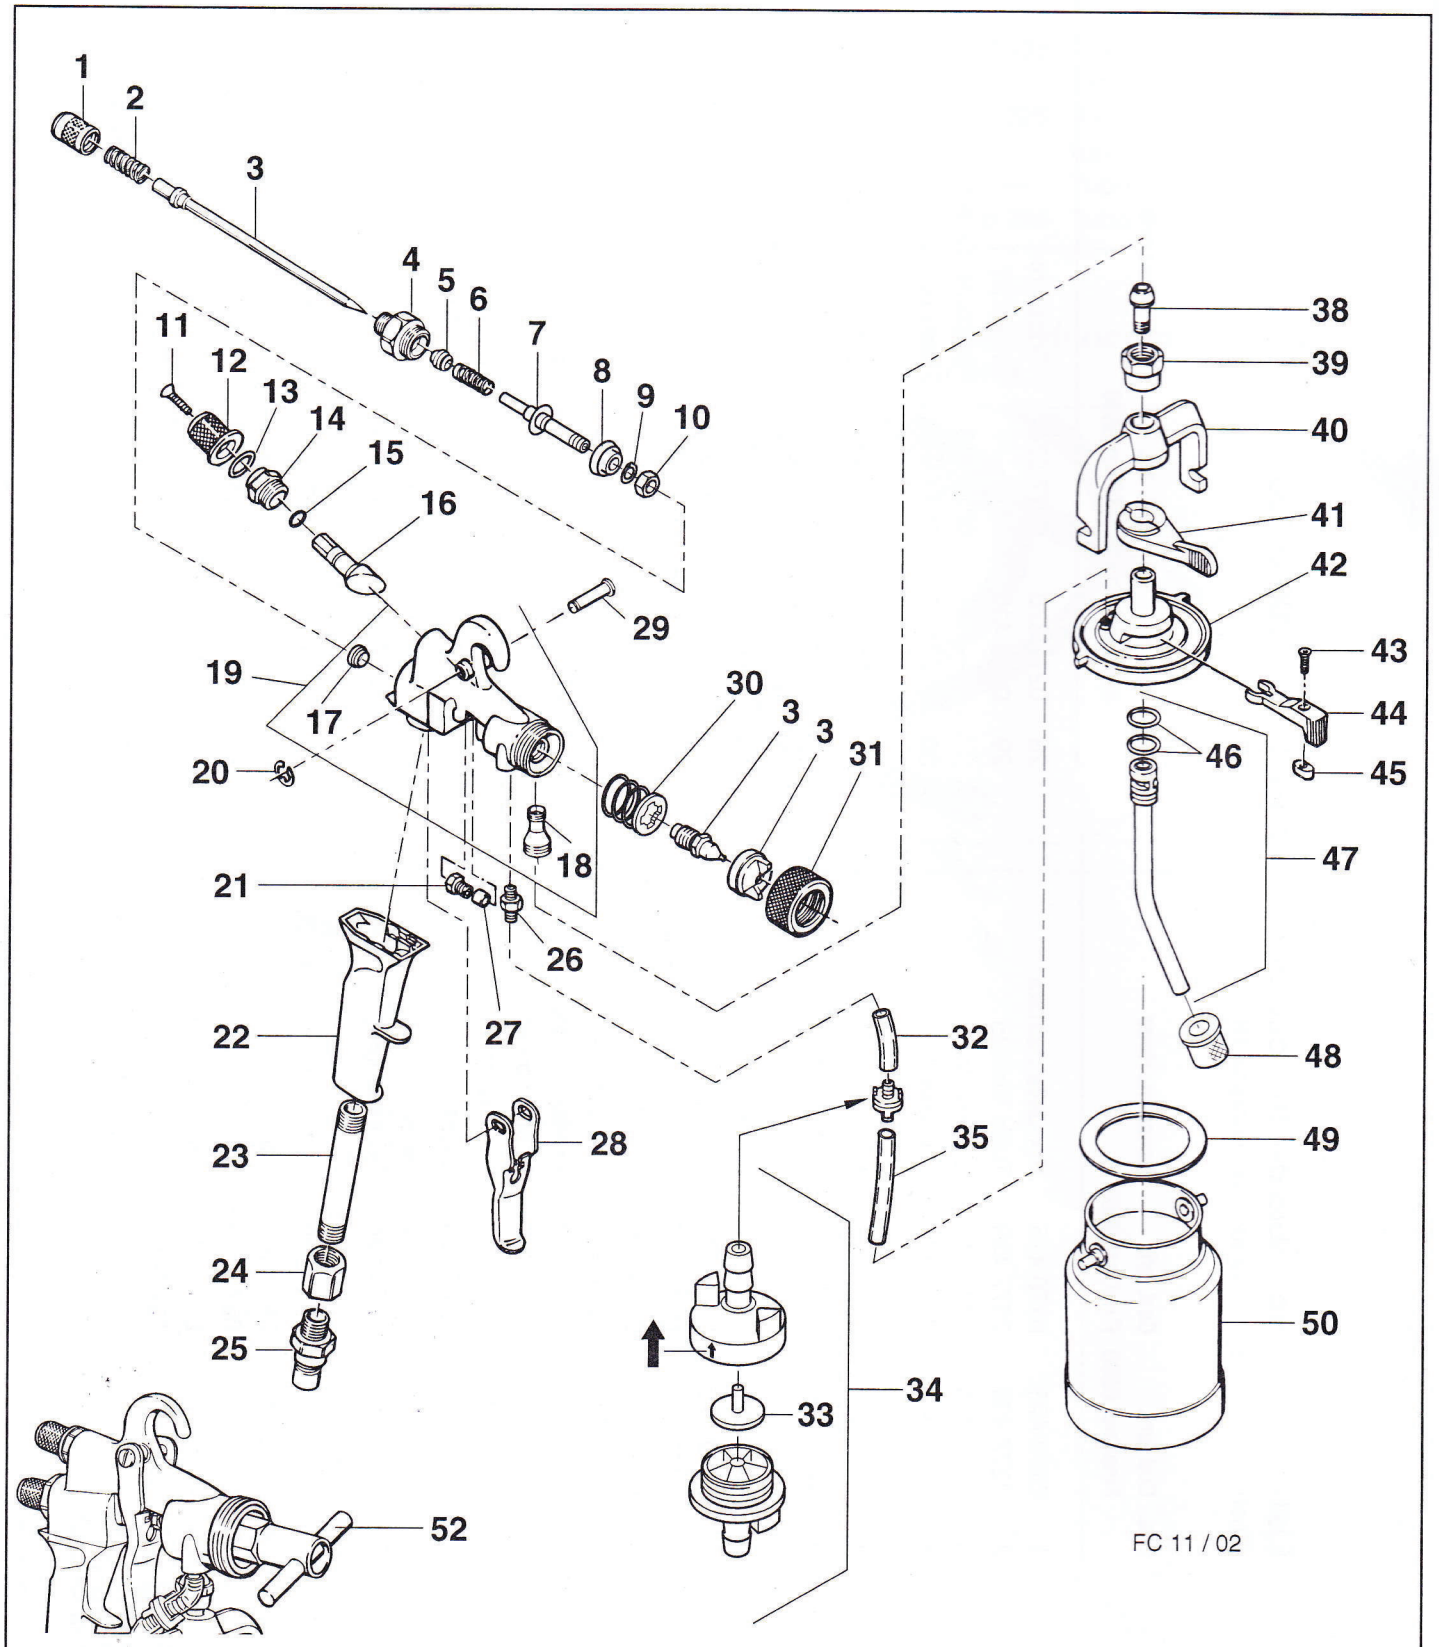

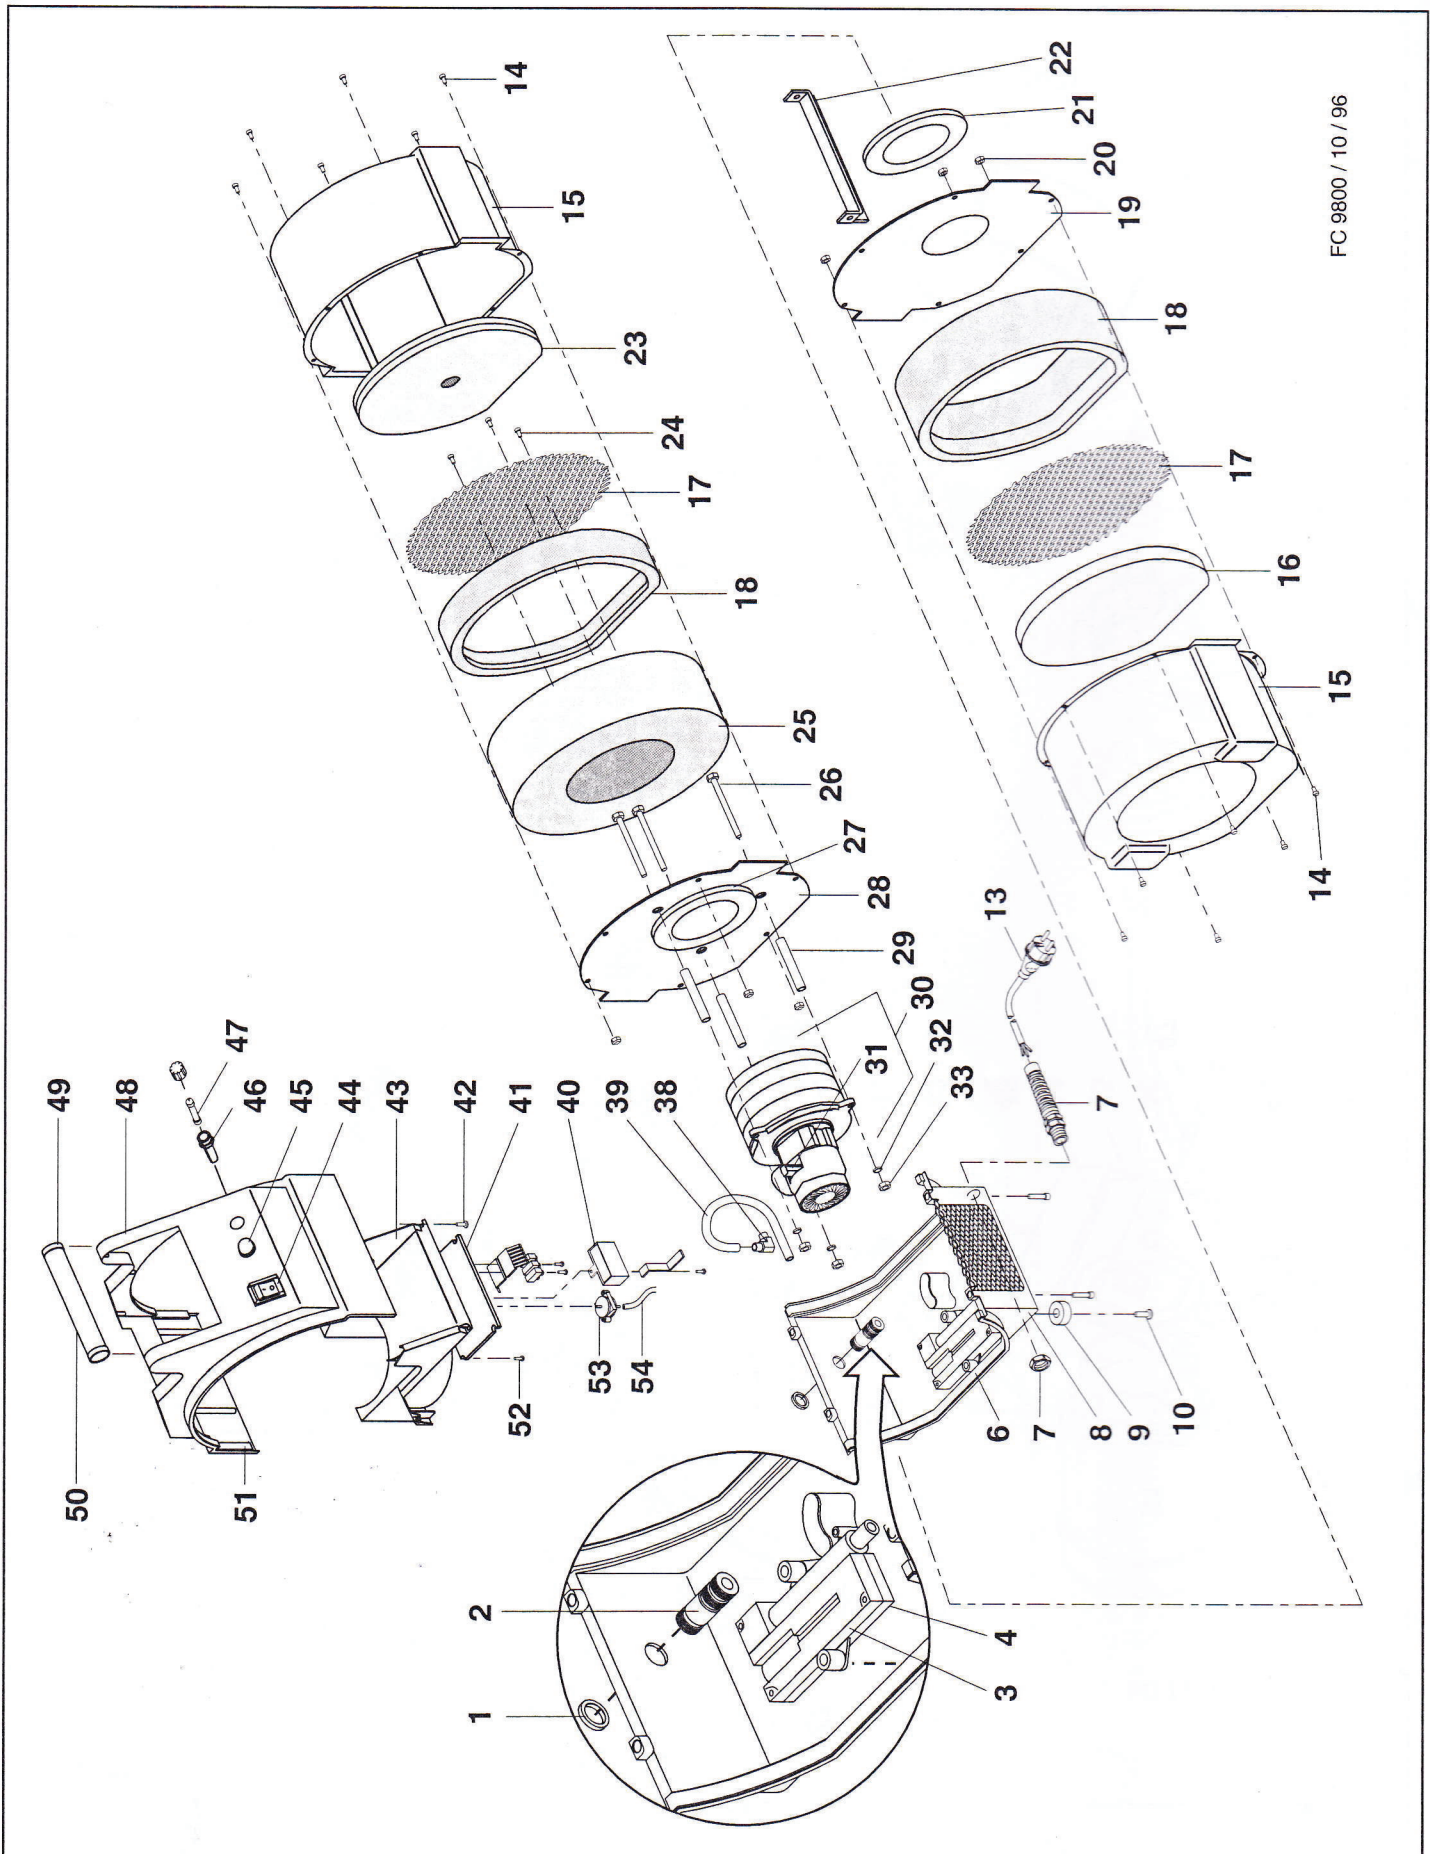

FC 9800 / 10 / 96



Ersatzteilliste Fine Coat-Farbspritzpistole


(Ersatzteilbild, siehe Seite 48)

Pos.	Bestell-Nr.	Benennung
	0277 035	Fine Coat-Farbspritzpistole
1	0277 502	Material-Regulierknopf
2	0295 575	Druckfeder
3	0276 228	Spritzdüsen-Set Nr. 4 (bestehend aus Luftkappe, Düse und Nadel)
4	0277 510	Gehäuse
5	0275 501 *	Dichtung
6	0275 578	Druckfeder
7	0277 536	Stößel
8	0277 486 *	Dichtung
9	0277 489	Sicherungsring
10	9811 119	Sechskantmutter
11	9805 205	Schraube
12	0277 491	Knopf
13	9894 242	Federscheibe
14	0277 498	Ventilgehäuse
15	0508 403	O-Ring
16	0277 493	Ventil
17	0277 488 *	Dichtung
18	0277 506	Doppelstutzen
19	0277 185	Gehäuse
20	0277 515	Sicherungsring
21	0277 508	Verschraubung
22	0277 470	Griff
23	0277 230	Rohr
24	0277 231	Sechskantmutter
25	0277 503	Nippel
26	0277 505	Nippel
X 27	0275 579 *	Nadeldichtung
28	0277 198	Abzugsbügel
29	0277 514	Achse
30	0275 250	Federplatte
31	0277 507	Regulerring
32	0277 482 *	Luftrohr
33	0277 919	Ventilplatten-Set 10 Stück
34	0276 248 *	Rückschlagventil
35	0277 483 *	Luftrohr
38	0277 509	Nippel
39	0277 511	Mutter
40	0277 451	Brücke
41	0277 467	Schließhebel
42	0277 460	Deckel
43	9805 206	Schraube
44	0277 448	Drehhebel
45	0277 449	Führung
46	9871 049	O-Ring
47	0277 178	Steigrohr
48	0295 600	Filter
49	0277 495 *	Farbbehälter-Dichtung
50	0275 573	Farbbehälter
52	0261 889	Steckschlüssel
	0295 981 *	Service-Set

Ersatzteilliste Luftschlauch

Pos.	Bestell-Nr. Fine Coat 8800	Bestell-Nr. Fine Coat 9800	Benennung
1	0276 439	0276 439	Dichtung Schnellkupplung
2	0275 625	0275 625	Schlauchschnellkupplung
3	0275 276	_____	Luftschlauch 6 m
	_____	0276 234	Luftschlauch 7,5 m

Ersatzteilbild Luftschlauch

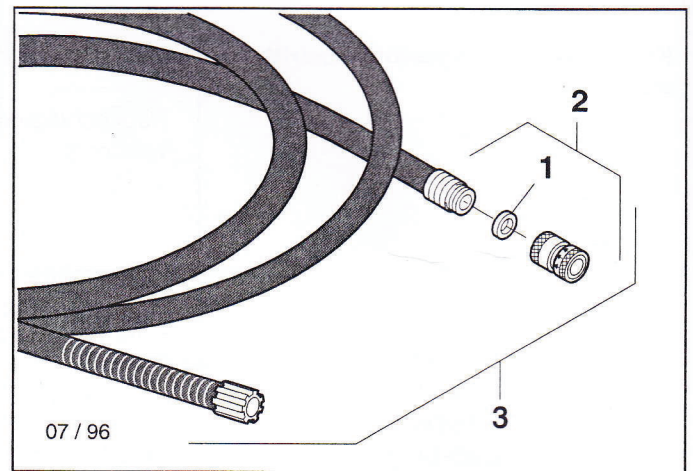

Ersatzteilliste Turbogebläse FineCoat 8800 · 9800 (Ersatzteilliste, siehe Seite 49 und 50)

Pos.	Bestell-Nr.		Benennung	Pos.	Bestell-Nr.		Benennung
	FineCoat 8800	FineCoat 9800			FineCoat 8800	FineCoat 9800	
1	0279 425	0279 425	Rändelmutter	28	0277 370	0277 370	Deckel
2	0277 439	0277 439	Gewinderohr	29	0279 415	—	Feder (6)
3	0277 443	0277 443	Deckel	30	—	0276 603	Distanzhülse (3)
4	0277 442	0277 442	Gehäuse	31	0277 942	0277 940	Motor mit Turbine 230-240 V~, 50 Hz
6	0277 402	0277 402	Dichtung	32	0277 925	0279 624	Kohlebürsten-Set
7	0277 419	0277 419	Kabelverschraubung	33	—	9821 503	Federring (3)
8	0277 456	0277 457	Gehäuseboden	38	—	9810 108	Sechskantmutter (3)
9	0090 628	0090 628	Fuß (4)	39	0276 511	0276 511	Winkelanschluss
10	9802 222	9802 222	Schraube (4)	40	9881 911	9881 911	Schlauch
13	0276 595	0276 595	Netzkabel	41	0279 189	0279 189	Funk-Entstörfilter
14	0293 395	0293 395	Schraube (12)	42	0277 516	0277 516	Montageplatte
15	0277 392	0277 366	Filtergehäuse	43	9803 104	9803 104	Schraube (6)
16	0279 938	0279 938	Motorluftfilter (Pos. 16, 23)	44	0277 379	0277 379	Spritzpistolenhalter
17	0277 367	0277 367	Filterstütze	45	0275 476	0275 476	Schalter
18	0277 407	0277 371	Schalldämmung	46	0277 194	0277 194	Kontrollleuchte
19	0277 393	0277 369	Deckel	47	0508 103	0508 103	Sicherungshalter
20	0277 396	0277 396	Mutter (6)	48	0277 567	0277 567	Feinsicherung 8 A
21	0276 598	0276 598	Dichtung	49	0277 381	0277 381	Gehäuseoberteil
22	0277 501	0277 501	Bügel	50	0277 389	0277 389	Einsatz
23	0279 938	0279 938	Luftfilter (Pos. 23, 16)	51	0277 532	0277 532	Griffrohr
24	9802 234	9803 103	Schraube (3)	52	0277 372	0277 372	Dichtung
25	0277 180	0277 159	Schalldämmung	53	9905 103	9905 103	Schraube (4)
26	—	9800 114	Sechskantschraube (3)	54	0279 426	0279 426	Durchflussschalter
27	0277 469	0277 469	Dichtung		0277 475	0277 475	Luftschlauch