

# G 12

Ersatzteilbild

Spare parts diagram

Eclaté des pièces de rechange


Illustrazione pezzi di ricambio

Ilustración de piezas de recambio

Afbeelding met reserve-onderdelen

Reservdelsbildern

Reservedelsillustrationen

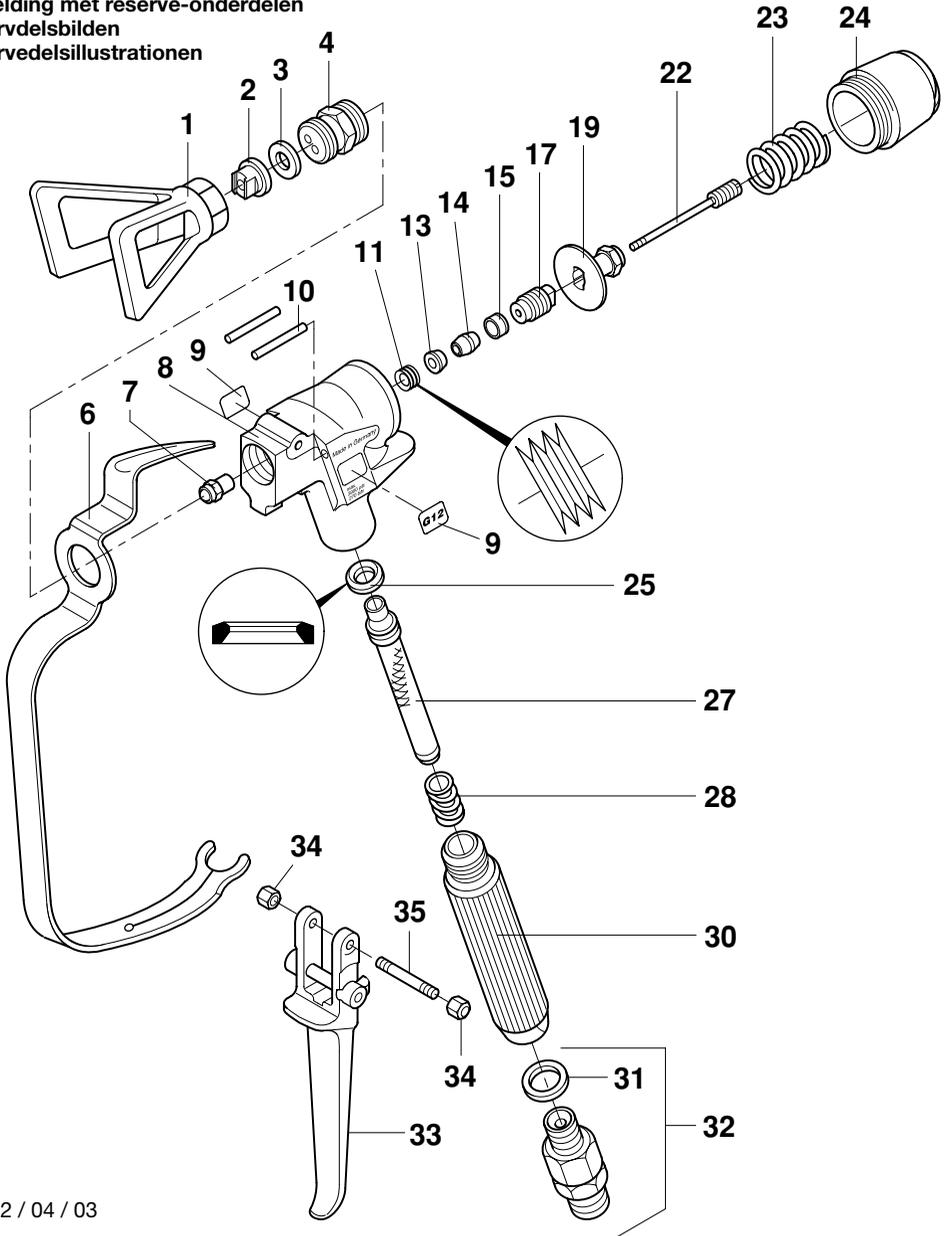

G 12 / 04 / 03

## Nachstellen der Packung


In der Abdeckschraube befindet sich eine Bohrung.

Tritt dort Beschichtungsstoff aus, ist die Packung nachzustellen.

Abdeckschraube mit Pistolenschlüssel abschrauben, Druckfeder entfernen.

Mit Pistolenschlüssel Druckplatte eine Viertelumdrehung nach rechts drehen.

Druckfeder einsetzen, Abdeckschraube bis auf Anschlag schrauben.

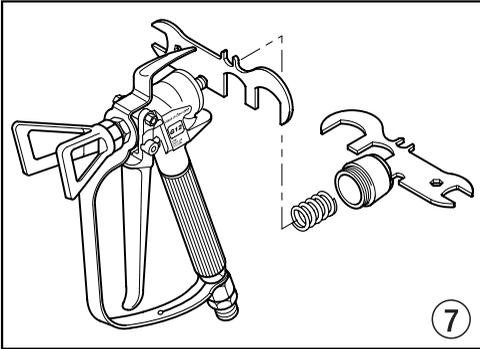

Bringt das keine Abhilfe, bitte an eine WAGNER Servicestelle wenden.

### Hinweis

Defekte Airless-Spritzpistolen nicht benutzen. WAGNER Airless-Spritzpistolen nur von autorisiertem Fachpersonal warten lassen.

## 12. Ersatzteilliste Airless-Spritzpistole G 12

(Ersatzteilbild, siehe Seite 51).

Pos.	Bestell-Nr.	Benennung
1	0335 209	Überwurfmutter mit Berührungsschutz
2	_____	Düse (siehe Düsenliste)
3	0043 052*	Dichtung
4	0064 475*	Zwischenstück
6	0064 635	Schutzbügel
7	0335 701*	Ventilkugelhalterung
8	0335 317	Pistolengehäuse
9	0335 312	Typenschild (2)
10	9930 818	Zylinderstift 3 x 32 DIN 7 (2)
11	0335 707*	Tellerfedern-Set (6)
13	0335 320	Druckstück
14	0149 396*	Dichtring
15	0149 397*	Packung
17	0335 305	Spannschraube
19	0335 704	Druckplatte
22	0335 703*	Ventilstange
23	0335 309	Druckfeder
24	0335 301	Abdeckschraube
25	0043 303*	Griffdichtung
27	_____	Einsteckfilter (siehe Tabelle)
28	0043 590	Druckfeder
30	0335 206	Griff
31	9970 123	Dichtring A 14x18x1,5 DIN 7603
32	0347 705	Drehgelenk M 16 x 1,5
	0347 706	Drehgelenk NPSM 1/4
33	0347 710	Abzugsbügel
34	9910 403	Hutmutter M4 (2)
35	0347 310	Bolzen
	0149 395	Pistolenschlüssel
	0335 710*	Service-Set